


- DİP SWİCH:**
1. ON KONUMUNDA İKEN KUMANDA TEK BUTON İLE ÇALIŞTIRILIR VE DURDURULUR  
OFF KONUMUNDA İKEN KUMANDANIN 4 BUTONU İLE ÇALIŞTIRILIR VE DURDURULUR
  2. ON KONUMUNDA İKEN DURDURMA SWİCH NC ÇALIŞIR (MIKNATISI OKUDUĞU SÜRECE ÇALIŞIR GÖRMEDİĞİNDE DURUR)  
OFF KONUMUNDA İKEN DURDURMA SWİCH NO ÇALIŞIR (MIKNATISI OKUMADIĞI SÜRECE ÇALIŞIR MIKNATISI GÖRDÜĞÜNDE DURUR)
  3. ON KONUMUNDA İKEN OTOMATİK KAPANMA AKTİF  
OFF KONUMUNDA İKEN OTOMATİK KAPANMA DEVRE DIŞI
  4. ON KONUMUNDA İKEN YAVAŞ DURUR (MIKNATISI GÖRDÜĞÜNDE YAVAŞLAR VE DURUR. DURMA MESAFESİ ARTAR)  
OFF KONUMUNDA İKEN NORMAL DURUR (MIKNATISI GÖRDÜĞÜ AN DURUR)
  5. ON KONUMUNDA İKEN MAKSİMUM GÜÇ İLE BAŞLAR  
OFF KONUMUNDA İKEN NORMAL GÜÇ İLE BAŞLAR
  6. ON KONUMUNDA İKEN OTOMATİK KAPANMA SÜRESİ AYARLAMA (F BUTONUNA HER BASIMDA 1SN OLARAK AYARLANIR)  
OFF KONUMUNDA İKEN OTOMATİK KAPANMA SÜRESİ AYARLANMAZ (ON KONUMUNDA AYARI YAPTIKINDAN SONRA OFF KONUMA GETİRİLİR)
  7. ON KONUMUNDA KULLANMAYIN  
OFF KONUMUNDA KULLANIN
  8. ON KONUMUNDA İKEN ÇALIŞMA YÖNÜ SOLDAN SAĞA DOĞRU KAPANIR  
OFF KONUMUNDA İKEN ÇALIŞMA YÖNÜ SAĞDAN SOLA DOĞRU KAPANIR

**KUMANDA KAYIT/SİLME:** KAYIT: STUDY BUTONUNA 2 SANİYE BASILI TUTUN ARDINDAN KUMANDANIN YUKARI OK TUŞUNA BASILI TUTUN BİP SESİ GELDİĞİNDE KUMANDANIN 4 BUTONU TANIMLANMIŞ OLUR.  
SİLME: STUDY BUTONUNA BASILI TUTUN F BUTONUNUN YANINDA STUDY LAMBASI YANACAKTIR SÖNDÜĞÜNDE

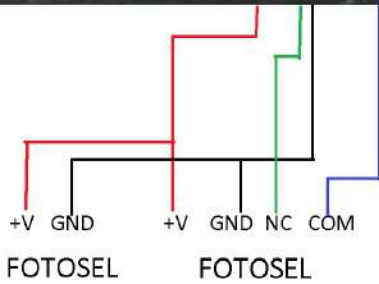

**FOTOSEL BAĞLANTISI:** FOTOSELMİZİN İKİ GÖZÜN ENERJİLERİNİ BAĞLIYORUZ BİR GÖZÜNDE BULUNAN NC-COM UÇLARINDAN NC UCUNU GND YE BAĞLANIR, COM UCU İSE FSW UCUNA BAĞLANIR